


HU gyors útmutató Műszaki adatok - Internet modul

Aramfogyasztás: 40mA
Rádiófrekvencia: 433 MHz ISM sáv
Tápellátás: 5V DC 1A
Méretek: (magasság x szélesség x mélység): 25mm x 83mm x 110mm



1. Mini-USB port (5V DC 1A)
2. Hálózati csatlakozás (RJ45)
3. Telepítési gomb / visszaállítás
4. Antenna csatlakozás

Kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezeket az utasításokat. Ennek a telepítésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.

Fontos információ

Köszönjük, hogy megvásárolta az internetes modult. Ez a cikk egy haladó után készült. A gyártási folyamat az UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNEEN előírásoknak megfelelően lett kialakítva 61000-6 és az UNE-EN 300 220 teljesít.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

Az internetes modullal és annak alkalmazásával mobilkészületről vezérelheti elektromos fűtőberendezését. Adók. Az alkalmazás letölthető a legfontosabb alkalmazásokból.



Ne tegye ki ezt a készüléket esőnek, nedvességnek, csöpögésnek vagy fűrcsésnek. A telepítésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak. A készüléket tilos kritikus alkalmazásokhoz használni, és nem veszélyeztetheti emberek, tárgyak vagy állatok biztonságát.

Eszköz telepítése

- Helyezze az antennát a dugóra (4), és kissé fordítsa az antenna menetet a dugó menetes végéig.
- A készülék bekapcsolásához egyszerűen csatlakoztassa a tápegységet a mini-USB portoz (1) a mellékelt mini-USB-kábel segítségével.
- Csatlakoztassa az internet modult az útválasztóhoz a mellékelt Ethernet kábellel.
- Bekapcsoláskor egy zöld jelző (L1) jelenik meg az állapotsoron (5). Ha a készülék internet-hozzáféréssel rendelkezik, a piros jelző (L3) néhány másodperc múlva kialszik. A piros jelző (L3) azt jelzi, hogy nincs kapcsolat a szerverrel, és ezért a helyi hálózaton kívül nem lehet irányítani.

2. Csatlakoztassa az internet modult az alkalmazásához

- Töltse le az AeroFlow alkalmazást mobil eszközére (Android vagy iOS)
- Futtassa az alkalmazást a mobil eszközén. Ellenőrizze, hogy a mobilkészülék és az internetes modul is ugyanahhoz az útválasztóhoz csatlakozik-e.
- Az alkalmazás üzenetet jelenít meg arról, hogy ez az első telepítés.
- Finoman nyomja meg az internetes modul hátoldalán található telepítési gombot (3) gemkapocs vagy más vékony tárgy segítségével, legfeljebb egy másodpercig.

A szinkronizálás elindul.


Ha a szinkronizálás néhány másodperc múlva nem indul el, nyomja meg újra a telepítési gombot (3). Soha ne tartsa lenyomva a telepítési gombot egy másodpercnél tovább. Ha ez nem működik, ellenőrizze, hogy mobilkészüléke ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e, mint az internetes modul. Az ugyanazzal az internetes modullal párosítható alkalmazások száma nincs korlátozva. Csak ismételje meg a folyamatot bármely mobilkészüléken

3. Csatlakoztassa az elektromos fűtőttestet a rendszerhez

Ha az elektromos fűtőttestet készülékével szeretné működtetni, zónába kell telepítenie.

Az ugyanabba a zónába telepített összes elektromos fűtőberendezés egyszerre hajtja végre az utasításokat. Az elektromos fűtőelem független működtetéséhez telepítse mindegyiket különböző zónákba. Csak azokat a fűtőttesteket csoportosítsa ugyanabba a zónába, amelyeket vezérelni szeretne.

- Nyissa meg az alkalmazást, és érintse meg a "Fűtés (Heizung)" elemet
- Erintse meg a "Beállítás (Einstellen)" elemet (jobb alsó sarokban)
- Írja be az "aeroflow" szabványos jelszót. (idézőjelek nélkül)
FIGYELEM: A billentyűzetek megtanulhatnak jelszavakat is. Az automatikus kiegészítésre kattintva szökődt adhat a jelszóhoz, ami érvénytelen lesz.
- Erintse meg a "Zóna hozzáadása (Zone hinzufügen)" elemet, és adjon nevet a zónának (pl. "nappali")
- Erintse meg a "Fűtés hozzáadása (Heizgerät hinzufügen)" elemet, és lépjen a párosítani kívánt fűtéshez.
- Nyomja meg a megfelelő fűtés "OK" gombját, és a nyílombokkal navigáljon a "Beállítások (Einstellungen)" menü "Gateway összekapcsolása (Gateway koppeln)" eleméhez. Nyomja meg ismét az "OK" gombot.

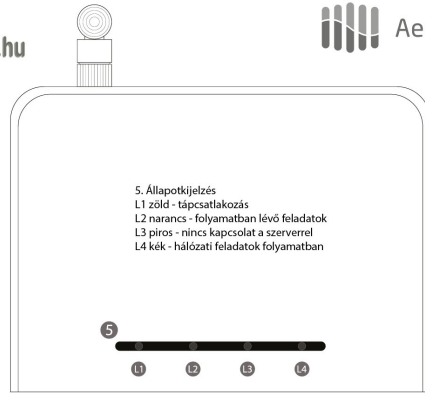

5. Állapotjelzés
L1 zöld - tápcsatlakozás
L2 narancs - folyamatban lévő feladatok
L3 piros - nincs kapcsolat a szerverrel
L4 kék - hálózati feladatok folyamatban

3. Az elektromos fűtés csatlakoztatása a rendszerhez (folytatás)

g) Az alkalmazásban a "Telepített modulok" eggyel nőnek a jelenleg kiválasztott zónában. Ismételje meg a lépéseket, amíg az összes zóna létre nem jön és a fűtőberendezéseket hozzárendeli. Ha egy meglévő zónához szeretné hozzáadni az elektromos fűtőttestet, akkor ki kell választania azt a zónát, amelybe az elektromos fűtőttestet be kell szerelni: Ehhez válassza a d) lépést "Zóna szerkesztése (Zone bearbeiten)" gomb új fűtés hozzárendeléséhez egy meglévő zónához.

Ez azt jelenti, hogy csoportosíthatja azokat a fűtési rendszereket, amelyeket már telepítettek egy zónába.

Fűtési terv megosztása különböző alkalmazásokban

Lehetősége van a fűtőkészülék több mobil eszközzel történő vezérlésére. A művelet végrehajtásához a forráseszközt és a céleszközt ugyanarra az útválasztóra kell csatlakoztatni. További mobil eszközök hozzáadásához a vezérlőhöz az alábbiak szerint járjon el:

- Ismételje meg az "Internet modul párosítása az alkalmazással" lépéseket az új mobil eszközökhöz.
- A céleszközön érintse meg a csavarok szimbólumot (bal felső sarokban), és írja be a jelszót (a szokásos jelszó „aero withoutow” idézőjelek nélkül).
- Erintse meg a "Kommunikáció (Kommunikation)" elemet a céleszközön.
- Nyissa meg az alkalmazást a forráseszközön, amely rendelkezik zónákkal és programozással, és érintse meg a csavarok szimbólumot (bal felső sarokban), és írja be a jelszót (a szokásos jelszó „aero withoutow” idézőjelek nélkül).
- Erintse meg a forráseszközön a "Kommunikáció (Kommunikation)" elemet.
- A forráseszközön érintse meg az "Adatok küldése (Daten senden)" elemet, a céleszközön pedig az "Adatok fogadása (Daten empfangen)" elemet.

Beállítani az időt

Az intermodul automatikusan csatlakozik az internethez, és megkapja a dátumot és az időt. Közvetlenül ezután az összes csatlakoztatott fűtőberendezéshez elküldik a dátumot és az időt. A dátum és az idő kézi elküldéséhez az összes csatlakoztatott fűtőberendezéshez tegye a következőket:

- Az alkalmazásban érintse meg a csavarok szimbólumot (bal felső sarokban), és írja be a jelszót (a szokásos jelszó „aero withoutow” idézőjelek nélkül).
- Erintse meg a "Kommunikáció (Kommunikation)" elemet.
- Erintse meg a "Küldés ideje (Uhrzeit senden)" elemet.
- Az alkalmazás rögzíti az aktuális időt az okostelefonról / táblagépről, és elküldi a Küldjön internetes modult és minden más elektromos fűtőttestet.

Állítsa vissza az internetes modult a gyári beállításokra

FIGYELEM: Az összes beépített elektromos fűtőttestet újra össze kell párosítani. Az internetes modul szállítási beállításainak visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a telepítési gombot (3), amíg a kék jelző (L4) kigyullad, és a piros jelző (L3) villogni kezd. Ezután engedje fel a telepítési gombot (3), és várja meg a pirosat. A kijelző (L3) villogása megszűnik.

NE kapcsolja ki a készüléket, amíg a piros jelző nem villog.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozatot itt találja:

www.thermotec.ag/konformitaetserklaerung/

Thermotec AG
Arnsdorf 26
D-02894 Vierkirchen

Az internetes modul IPv4 és DHCP protokollal működik.



WEEE-Reg.-Nr. DE 46197075

Made in EU

FAQ DE

GYIK - HU

Állapotjelző LED-ek az internetes modul tetején:

Az Internet modul tetején nem világít LED-ek:

Ha egyetlen LED sem világít az internetes modul tetején, nincs áramellátás.

Csak az piros modul világít az internetes modul tetején:

Ha csak a piros LED világít az internetes modul tetején, akkor nincs kapcsolata az útvalasztóval.

Zöld LED világít + narancssárga LED + piros LED világít + kék LED időnként villog:

Az internetes modul rendelkezik tápegységgel és csatlakozik az útvalasztóhoz, de az internetes modul megpróbálja a helyi IP-címet Router. A kék LED villog, amint az adatokat a hálózati kábelben keresztül továbbítja az útvalasztóra.

Zöld LED világít + piros LED világít + kék LED időnként villog:

Az internetes modul helyesen csatlakozik az útvalasztóhoz (és rendelkezik helyi IP-címmel), de még mindig próbál csatlakozni a külső szerverekhez. Az internet modul működtethető helyben, de kívülről (nincs kapcsolat mobil interneten vagy külső WLAN hálózaton keresztül).

A narancssárga LED alkalmanként villog, amikor rádiójelet (433MHz) továbbítanak (kérésjel az alkalmazásból; vezérlőjel az alkalmazásból; dátum / idő továbbítása a vevőhöz ...) A narancssárga LED soha nem világít folyamatosan.

Zöld LED világít + kék LED időnként villog:

Minden megfelelően működik, és az internetes modul minden funkcióval használható. A narancssárga LED alkalmanként villog, amikor rádiójelet (433MHz) továbbítanak (kérésjel az alkalmazásból; vezérlőjel az alkalmazásból; dátum / idő továbbítása a vevőhöz ...). A narancssárga LED soha nem világít folyamatosan.

Probléma megoldása

1. Az Internet modulon egyáltalán nem világít LED (sem a tetején, sem a hátoldalán).
Ok: Az internetes modul nem rendelkezik áramellátással.

a. A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a tápegységhez vagy az internetes modulhoz.

b. A hálózati adapter nincs megfelelően bedugva az aljzatba.

c. Az aljzat nem rendelkezik áramellátással.

d. A tápegység meghibásodott. Próbáljon meg egy másik tápegységet (5V 1A).

e. A tápkábel hibás. Próbáljon ki egy másik mini-USB kábelt.

2. A tetején lévő LED-ek nem világítanak, de a hátoldalon lévő hálózati kapcsolaton lévő LED-ek világítanak.

Ok: Az internetes modul hibás, és ki kell cserélni. (A LED-ek vagy az egész internetes modul hibás).

3. Az internetes modul tetején a piros LED kigyullad, de a hátsó hálózati kapcsolat LED-je nem világít.

Ok: Az internetes modulnak nincs kapcsolata az útvalasztóval.

a. A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva az útvalasztóhoz. Ellenőrizze a csatlakozást a csatlakozón (internet modul és útvalasztó).

b. Nincs áram az útvalasztón. Ellenőrizze, hogy az útvalasztó rendelkezik-e áramellátással és megfelelően működik-e.

c. A hálózati kábel hibás. Próbáljon ki egy másik RJ45 kábelt.

4. A zöld, narancssárga és piros LED világít a tetején, és a kék LED időnként felvillan. Ezenkívül kigyullad a hátsó hálózati kapcsolat zöld LED-je, és a hálózati kapcsolat narancssárga LED-je villog. De a hálózati kapcsolaton lévő narancssárga LED soha nem kialszik.

Ok: Az internetes modul nem fogad helyi IP-címet az útvalasztótól.

a. Az IP-cím hozzárendelése az útvalasztóról általában csak néhány másodpercet vesz igénybe. Egyes routereknél azonban hosszabb ideig tarthat. Várakozás Pár perc. Ha a hálózati kapcsolaton a narancssárga LED nem kialszik, kövesse a következő lépést:

b. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az útvalasztó másik hálózati csatlakozójához, és kövesse az előző lépést.

c. Az útvalasztó tűzfal vagy MAC cím korlátozással rendelkezik. Ellenőrizze az útvalasztó beállításait.

d. Az útvalasztó nem kompatibilis. Bár ez rendkívül ritka eset, előfordulhat, hogy az útvalasztó nem működik az internetes modulal. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatással személyes segítségért.

5. A tetején a zöld és a piros LED világít, a kék LED pedig időnként felvillan. De a piros LED soha nem kialszik.

Ok: Az internetes modul nem kapcsolódik külső szerverekhez.

a. A külső szerverekkel való kapcsolat általában csak néhány másodpercet vesz igénybe. Ezután a piros LED kialszik. Egyes routereknél azonban hosszabb ideig tarthat. Várjon néhány percet. Ha a hálózati kapcsolaton lévő piros LED nem kialszik, kövesse a következő lépést:

b. A router nem csatlakozik az internethez. Ellenőrizze, hogy az útvalasztó rendelkezik-e internetkapcsolattal.

c. Az internetes szerver nem érhető el. Az internetkiszolgálóval való kapcsolat karbantartás vagy egyéb kapcsolatmegszakítás miatt nem lehetséges. Ha az Internet modult korábban már csatlakoztatták az Internet szerverekhez, akkor ez lehet a Mert. Az elérhetőség néhány percet vagy órát vehet igénybe. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatással.

d. Az útvalasztón tűzfal vagy csatlakozási korlátozások vannak. Ellenőrizze az útvalasztó beállításait.

6. A tetején lévő zöld LED kigyullad, és a kék LED időnként felvillan. De az okostelefont / táblagépet nem lehet párosítani. A folyamatjelző sáv kitérődni kezd, de leáll, és megjelenik az alkalmazás hibáüzenete.

1. ok: Az okostelefon / táblagép iOS-eszköz, és a „WLAN támogatás” be van kapcsolva.

a. Nyissa meg az iOS eszköz beállításait, és válassza a "Mobilhálózat" lehetőséget. Görgessen egészen lefelé, és szinkronizálás közben törölje a „Wi-Fi támogatás” jelölőnégyzet jelölését.

2. ok: Az útvalasztó vezeték nélküli jelerőssége nem megfelelő. A gyenge kapcsolat nagyon rövid kapcsolatokat okoz, így a szinkronizálási folyamat nem fejezhető be.

a. Menjen közelebb az útvalasztóhoz, vagy növelje az útvalasztó WiFi jelét.

7. A tetején lévő zöld LED kigyullad, és a kék LED időnként felvillan. De az okostelefon / táblagép nem összekapcsolható. A folyamatjelző sáv nem töltődik fel, és néhány másodperc múlva az alkalmazás hibáüzenetet jelenít meg.

1. ok: Az okostelefon / táblagép nincs a megfelelő WLAN hálózathoz csatlakozva.

a. Ellenőrizze az okostelefon / táblagép WiFi beállításait, és csatlakozzon ahhoz a WiFi-hez, amelyet az útvalasztó küld, amelyhez az internetes modul is csatlakozik.

2. ok: Az okostelefon / táblagép iOS eszköz, és a „WLAN támogatás” be van kapcsolva.

a. Nyissa meg az iOS eszköz beállításait, és válassza a "Mobilhálózat" lehetőséget. Görgessen egészen lefelé, és kapcsolja ki a "WLAN-támogatást" a szinkronizálási folyamat során.

3. ok: A WLAN-nek más hálózati beállításai vannak, mint annak a kábelhálózatnak, amelyben az internetes modul található.

a. Ellenőrizze az útvalasztó beállításait, és állítsa be ugyanazokat a paramétereket a vezeték nélküli és a kábelhálózatához.

